
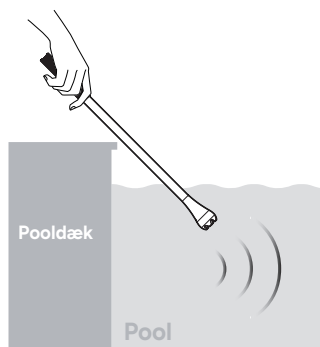


7 Pleje og rengøring

7.1 Returværktøj

- Forkortet = FRA
- Fuld udstrakt = TIL

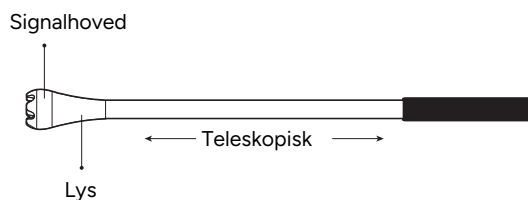

One Touch vandlinjeretur	
Tænd	Træk returværktøjet helt ud for at tænde det. Indikatorlyset øverst tænder.
 BEMÆRK • Indikatorlyset forbliver tændt i cirka 5 minutter og slukker derefter automatisk. • Når lyset er slukket, er værktøjet ikke aktivt. • For at aktivere det igen skal du først forkorte værktøjet og derefter udfolde det helt.	
Sådan bruges det	Dyp signalhovedet på retu-værktøjet helt i vand.
 BEMÆRK • Sæt ikke hele retu-værktøjet i vand.	

1. Når signalhovedet er helt nedsænket, sender returværktøjet automatisk et signal til poolrenseren.
2. Efter at have modtaget signalet, bevæger poolrenseren sig lige frem i sin nuværende retning, indtil den når poolvæggen, hvor den venter ved vandlinjen. Hent rengøreren inden for 5 minutter, ellers vender den tilbage til poolbunden og genoptager rengøringen.
3. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem returværktøjet og poolrenseren under brug. Forhindringer kan blokere signalet og forårsage fejlslagen tilbagekaldelse. Hvis dette sker, flyt til en anden position omkring poolen uden forhindringer, og prøv at bruge returværktøjet igen.
4. Hvis affaldsbeholderen er fuld, og rengøreren ikke klatrer, skal du hente den med krogen og tømme beholderen.
5. Hvis der samler sig støv på væggene, og rengøreren stopper med at klatre, skal du hente den med krogen.