


iGarden

iGarden

🔍 www.igarden.ai

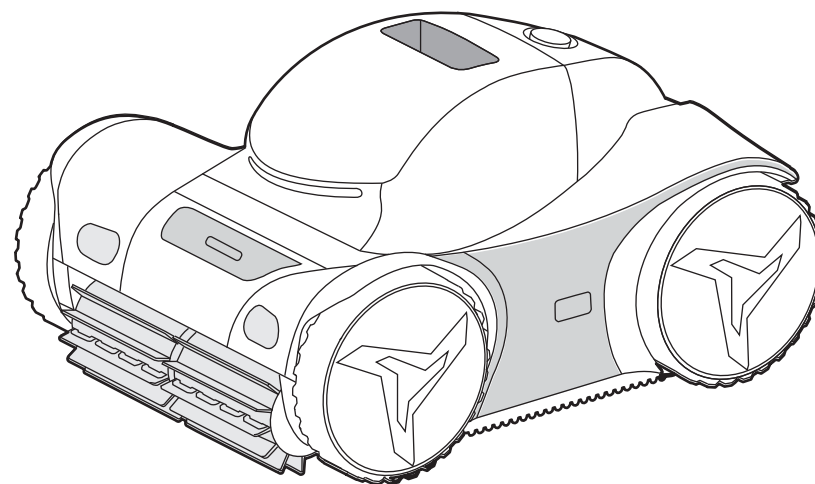

iGarden Pool Cleaner M1 Pro

— BRUGERVEJLEDNING —

Version: M1 Pro-FLR107-V0 (DK/SE)

Tack för att du valde vår sladdlösa robotpoolrengörare.

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du installerer og tager din poolrenger i brug, og opbevar vejledningen til senere brug for at sikre en sikker og effektiv anvendelse.

Indholdsfortegnelse

1 Introduktion 01

2 Vigtige Sikkerhedsoplysninger 01

2.1 ADVARSEL

2.2 Driftsbetingelser

3 Indhold 02

4 Kom godt i gang 03

4.1 Opladning

4.2 Samling af dele

4.3 Hurtig start

5 Lær kontrolpanelet at kende 05

5.1 Oversigt over kontrolpanelet

5.2 Detaljer om kontrolpanelet

6 Oplad og opret forbindelse til wifi 06

11 Garanti

Hela enheten (motor, batteri, elektronik): 3 år
Förbrukningsvaror (borstar, korgar, filter, band): 6 månader

För fullständiga garantivillkor – inklusive undantag, serviceprocess och begränsningar – besök:
www.welldana.dk, www.welldana.se

12 Support



Email: info@welldana.com



Website Denmark: www.welldana.dk

Website Sweden: www.welldana.se



Facebook: [welldanadk](https://www.facebook.com/welldanadk)



Toll-free: +45 75 27 23 33


© 2025 iGarden All rights reserved. Version M1 Pro-FLR107-V0 (DK/SE)

Full legal terms and updated specs: www.welldana.dk, www.welldana.se

10 Regler och efterlevnad

Endast laddning inomhus

Ladda dammsugaren inomhus på en torr plats utan direkt solljus.

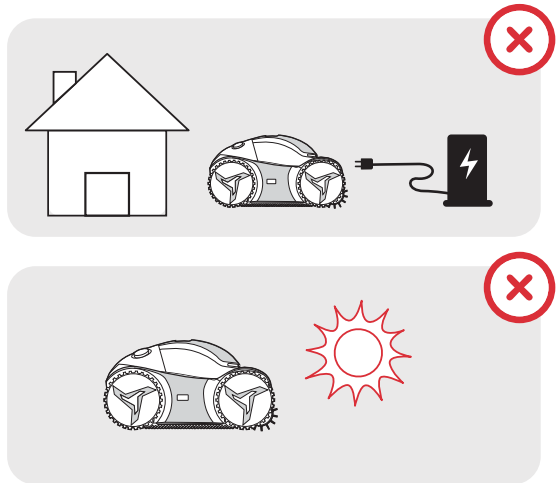

Återvinning och avfallshantering

Enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Återvinn batterier på godkända anläggningar. Återvinning batterier är bra för miljön och folkhälsan. Demontera eller kassera inte batterierna i hushållsavfall eller kommunala återvinningskärl.

För fullständiga regleringsmeddelanden (FCC-varning, FCC-meddelande, IC-meddelande) och tillverkarinformation, besök: www.welldana.dk, www.welldana.se



Situationer som inte omfattas av garantin

- Underlåtenhet att följa instruktionerna.
- Produktskador orsakade av felaktig användning eller andra orsaker än tillverkningsfel. Rengöring och underhåll som utförts av obehöriga tredje parter.
- Batterier som skadats av obehöriga tredje parter.
- Överladdning av batteriet med en icke-specifierad strömkabel.
- Användning av icke-specifierade tillbehör som orsakar funktionsfel i produkten.

7 Pleje og rengøring

07

7.1 Returværktøj

7.2 Filterkasse

7.3 Impeller

7.4 Rullebørste

7.5 Dæk

7.6 Batteri

8 Fejlfinding

11

9 Rengøringsmiddel Specifikationer

13

10 Support og lovgivning

15

11 Garanti

16

12 Support

16

1 Introduktion

Tak, fordi du har købt iGarden Pool Cleaner M1 Pro. Det er vigtigt at læse og følge de medfølgende instruktioner for at få den bedste brugeroplevelse.

2 Vigtige sikkerhedsoplysninger

2.1 ADVARSEL

Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre personskade, beskadigelse af produktet eller anden ejendom.

- **Designet til swimmingpools.** Brug kun til rengøring af din swimmingpool. Rengøringsmaskinen er beregnet til privat brug.
- **Børn.** Hold børn væk fra rengøringsmaskinen. Personer med nedsatte fysiske eller mentale evner bør ikke bruge den uden opsyn.
- **Korrekt installation er påkrævet.** Følg landets lokale installationsstandarder. Skader som følge af forkert installation er ikke dækket af garantien.
- **Gå ikke i poolen, mens rengøringsapparatet er i gang.**
- **Opladning.** Brug kun strømforsyningen, og oplad mindst 3,5 meter fra poolen. Hvis du bemærker noget usædvanligt under opladningen, f.eks. en mærkelig lugt, skal du straks trække stikket ud og kontakte os.
- **Rengøring og vedligeholdelse.** Sluk for rengøringsmaskinen og tag stikket ud, inden du rengør og vedligeholder den. Brug kun originale reservedele fra producenten.
- **Kontrolpanel.** Sørg for, at dine hænder er tørre, når du bruger kontrolpanelet.
- **Reparation.** Forsøg ikke at reparere enheden selv, men kontakt os i stedet.
- **Brugsbetingelser.** Det anbefales at bruge rengøringsmaskinen i vand, der er dybere end 40 cm, for at beskytte motoren. Når batteriniveauet er under 30 %, skifter denne rengøringsmaskine til rengøringsfunktion, der kun rengør bunden. Under rengøring af poolbunden kan den ikke krydse skråninger, der er stejle end 30 grader. Brug ikke rengøringsmaskinen, mens der tilsættes klor til vandet. Brug ikke dette produkt under tordenvejr eller dårligt vejr.
- **Opbevaring.** Udsæt ikke dette produkt for regn eller direkte sollys i længere perioder. Rengør og tør produktet efter hver brug, inden det opbevares. Ved langvarig opbevaring skal opladerkablet frakobles og opbevares pænt for at undgå beskadigelse. Opbevar din rengøringsmaskine på et køligt, tørt sted med en temperatur mellem -10 og 45°C og en luftfugtighed mellem 30% og 70%.
- **Håndtering.** Løft rengøringsmidlet forsigtigt op. Efter fjernelse skal det opbevares i opretstående position for at dræne vandet, inden det opbevares fladt. Løft aldrig rengøringsmidlet op af poolen ved hjælp af en glidestang, da det kan beskadige produktet.

AI Timer	24t / 48t / 72t
APP-applikation	JA
Filterkapacitet	4.5 L
Filtreringsnoggrannhet	Dubbla lager
Pumpens flödes hastighet	20-27 m ³ /h (5283-7133 GPH)
Driftseffekt	20-100 W
Förflyttnings hastighet	12 m / min (39.4 ft / min)
Antal motorer	4
Laddarens ingång	100-240 V AC ~ 50/60 Hz
Return Tool	JA
Driftsspänning / ström	25.2 V / 1 A
Robot NW / GW	11.5 kg / 17.4 kg (25.35 lbs / 38.36 lbs)
Produktmått (L*B*H)	482*392*249 mm (19.0 × 15.4 × 9.8 inch)
Förpackningens mått (L*B*H)	580*448*330 mm (22.8 × 17.6 × 13.0 inch)
💡 OBS: Testat i en ren 3 x 8 m rektangulär pool under kontrollerade laboratorieförhållanden. Den faktiska batteritiden kan variera beroende på poolens form, storlek och vattenkvalitet. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra ovanstående parametrar utan föregående meddelande.	

Onormal drift	Se möjliga orsaker som anges under "Dålig rengöring"	Åtgärda problemet enligt lösningarna som anges i "Dålig rengöring"
	Slitna filternät	Byt ut filternätet
	Programvarufel	Starta om dammsugaren
Kodfel	E1–E6	Starta om rengöringsmedlet. Om problemet kvarstår, kontakta oss.

9 Rengöringsmaskinens specifikationer

Model	M1 Pro-125
Läge: Golvläge	
Batteritid	12.5 t
Laddningstid	Ca 5,5 timmar
Batterikapacitet	12500 mAh (313.4 Wh)
Maximal poollängd	50 ft (15 m)
Optimal poolstemperatur	4~35 °C / 39.2~95 °F
Rengöringsläge	Endast golv; Endast vägg & vattenlinje; Vägg & vattenlinje först, sedan golv; Full täckning
Turboläge	JA
Flera cykler som tillval	1t / 1.5t / 2t / Max


2.2 Driftsbetingelser

Parameter	Område
Arbejdsvanddybde (m)	1-2.5 m / 3.3-8.2 ft
Poolvandstemperatur	4-35 °C / 39.2-95 °F
pH-niveau	7.0-7.8
Natriumchloridkoncentration (PPM)	Maksimum = 5000 PPM
Klorindhold (PPM)	Maks.4PPM


⚡ BEMÆRK:

Produktets batterilevetid kan blive påvirket, hvis vandtemperaturen i poolen er under 15 °C / 59 °F.


3 Indhold

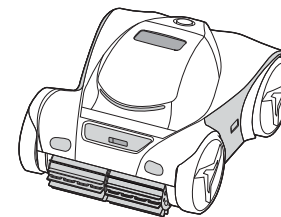


Poolrenser

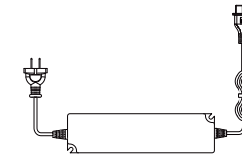

Oplader

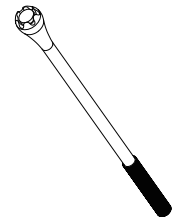


Returværktøj

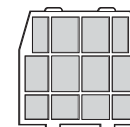

Filter



Krog

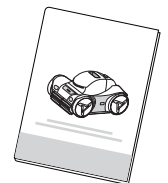

Manual


⚡ BEMÆRK:

Emballagen til dette produkt indeholder følgende dele. Hvis der er skader eller manglende dele, skal du kontakte forhandleren.

4 Kom godt i gang


4.1 Opladning

Fjern hættten og sæt den medfølgende oplader i en stikkontakt (100-240 V). Når alle tre indikatorlamper lyser, skal du trække stikket ud og sætte hættten på igen.

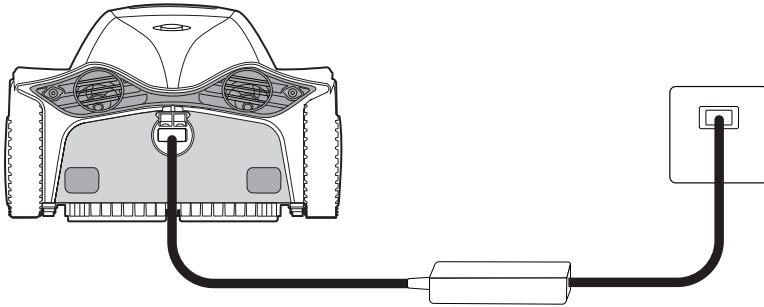

4.2 Saml delene.

Fastgør krogen til forlængerstangen (sælges separat).

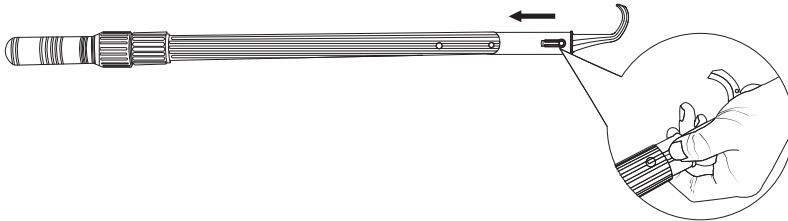


Pumpar men rör sig inte	Filterboxen är full	Rengör lådan
	Inloppet igensatt	Rengör inloppet
	Lågt batterinivå	Ladda batteriet fullt
	Rörelsemotorn har fastnat	Kontakta oss för motorbyte
Klättrar inte	Rem fastnat	Justera remmen
	Slitna remmar	Byt ut remmen
	Rullborsten fastnat	Rengör rullborsten
	Hinder blockerar. Stanna för säkerhetsinställning	Rensa bort hindren och starta om dammsugaren
	Filterboxen är full	Rengör lådan
	Lägsta rengöringsläge	Byt läge
Dålig rengöring	Impellern fastnat	Rengör skräp i AV-läge
	Filterboxen full	Rengör lådan
	Inloppet igensatt	Rengör inloppet
	Lågt batterinivå	Ladda batteriet fullt

8 Felsökning


Problem	Orsak	Lösning
Laddningsfel	Skräp på laddningskabeln	Rengör skräp
	Skada på laddningskabeln	Byt ut laddningskabeln
Startfel	Slå på felaktigt	Slå på igen
Ingen rörelse / pump	Kontrollpanelen är våt	Torka panelen och försök igen
	Felaktig användning	Starta om rengöraren / välj läge igen
	Lågt batterinivå	Ladda batteriet fullt
Rör sig men pumpar inte	Inget vatten	Sänk ner helt
	Slå på felaktigt	Slå på efter installation. LED-lampan lyser när enheten har startats.
	Filterboxen är full	Rengör lådan
	Impellern har fastnat	Rengör skräp i AV-läge

4.3 Hurtig start

Tænd for rengøringsmaskinen

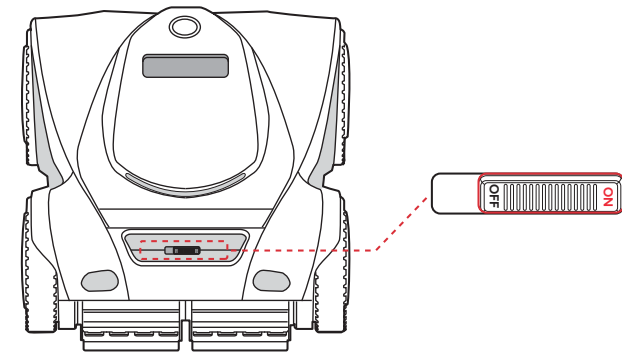


Drej rengøringsapparatet i forskellige retninger, inden du placerer det i vandet, se billedet nedenfor:

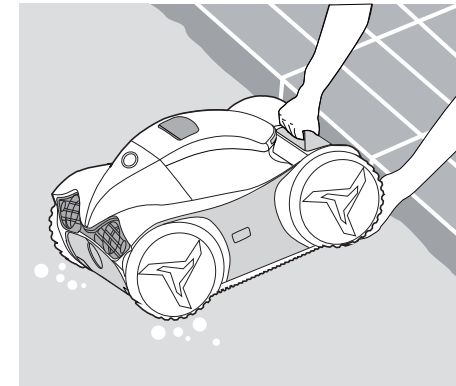

💡 BEMÆRK:

Sørg for, at den er nedsænket under vand inden for 3 minutter efter tænding, ellers stopper den automatisk.

5 Lær kontrolpanelet at kende

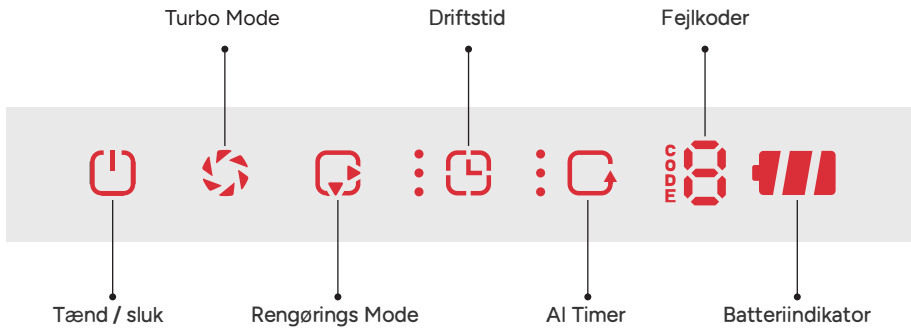


5.1 Oversigt over kontrolpanelet

Knap	Ikon	Effekter	Funktion
Tænd / sluk		Lyset blinker / tændt	Opsætning / drift starter
Driftstid		1 / 2 / 3 LED'er eller slukket	1 time / 1.5 time / 2 timer eller lavt batteriniveau
Rengørings Mode		Nederste LED tændt	Kun gulv
		øverste LED slukket	Kun væg og vandlinje
		*Begge LED'er tændt	*Væg og vandlinie først, derefter gulv;
		*Begge LED'er slukket	*Fuld dækning
AI-timer		1 / 2 / 3 LED'er eller slukket	Automatisk rengøring hver 24 / 48 / 72 time / Deaktiveret
Turbo Mode		LED til / fra	Turbo-tilstand til / fra
*Fejlkode		E1-E6	Systemfejl (se Fejlfinding)
*Batteriindikator		LED'er til/fra / blinker	20-100 % batteriniveau / opladning


7.4 Rullborste

Lossa spärrarna och sätt på nya borstar.

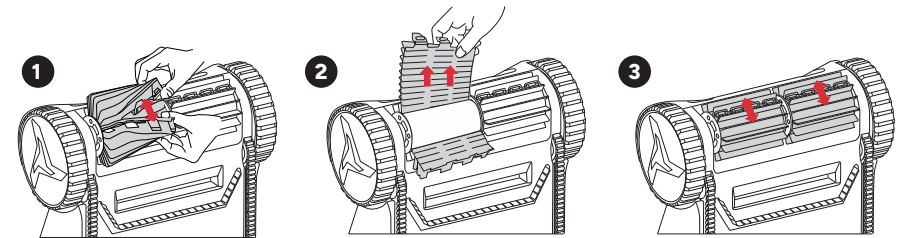

7.5 Däck

Ta bort locket från hjulet och byt ut det slitna däcket.

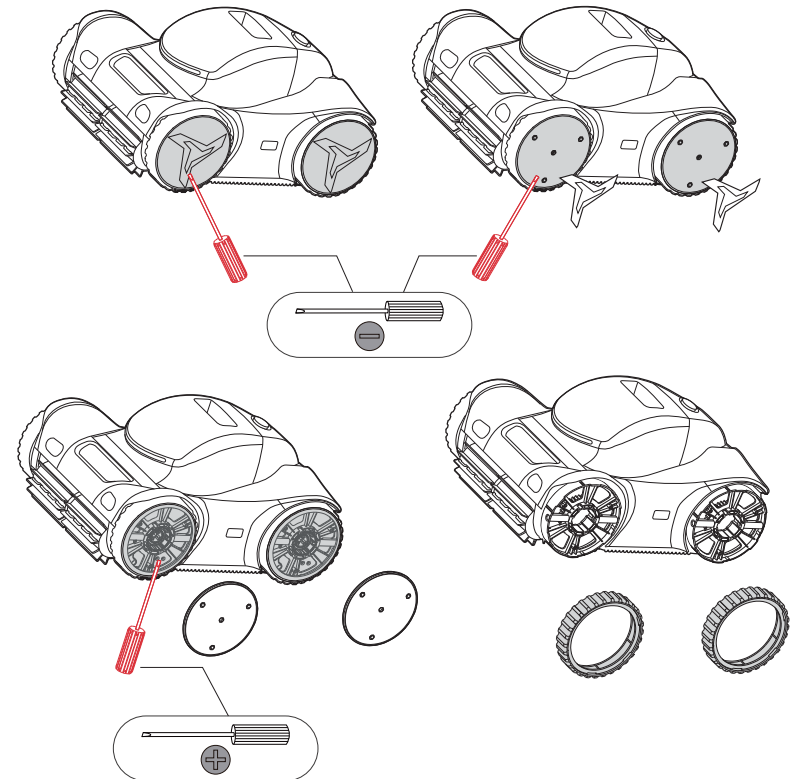


7.6 Batteri

Ladda dammsugaren fullt var tredje månad.


2. När man hanterar fina partiklar såsom sand, smuts eller fastnat damm rekommenderas det att först göra en inledande rengöring med ett enkelt lager-filter och sedan byta till ett dubbellager-filter för en noggrann rengöring för att uppnå optimala resultat.

7.3 Impeller

Stäng av rengöraren när prestandan minskar.

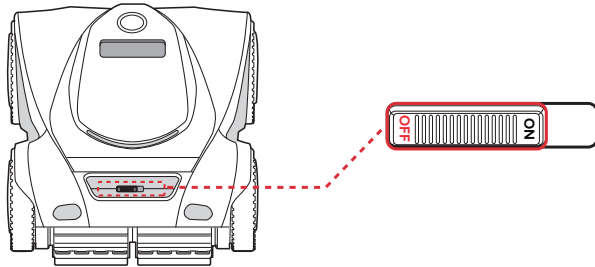

- Skruva loss och ta bort bakstycket.
- Ta ut impellern för att rengöra den från skräp.

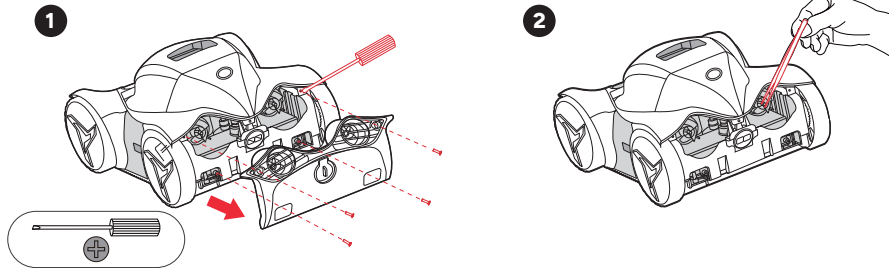

⚡ OBS:

Kontakta oss för hjälp om du stöter på problem.

*Vigtige rengøringsfunktioner forklaret

Væg og vandeakse først, derefter gulv

Anbefales til de fleste rengøringsbehov; Rengør ikke solterrasser eller andre lavvandede områder.

Fuld dækning

Renser gulv → væg → vandlinje for at dække alle områder (inklusive solterrasser); Bruger muligvis mere strøm end Væg og vandlinje først, derefter gulv.

5.2 Detaljer om kontrolpanelet

Funktion	Tilstand	Reaktion
Tænd Hold	3 s	Væk og start indstilling
Tænd Tryk	Efter indstilling	Gem indstilling og automatisk rengøring i vand
Forudindstillet kørselscyklus	Tryk på AI-timer-knappen	Rengør og stop, indtil den første rengøringscyklus er færdig. Rengør automatisk igen efter 24 timers interval.
Lavt batteriniveau	LED blinker	< 15 % strømniveau Parkerer og stopper

6 Oplad og opret forbindelse til wifi


Hold rengøringsfunktionen nede i 3 sekunder. Når du hører en tone, er den klar til parring. Tilslut enheden til netværket i appen "iGarden Robotics", før du placerer den i vandet. Når kontrolpanelet vises, er WiFi indstillet. Scan QR-koden nedenfor for at downloade:



7 Pleje og rengøring

7.1 Returværktøj

- Forkortet = FRA
- Fuld udstrakt = TIL

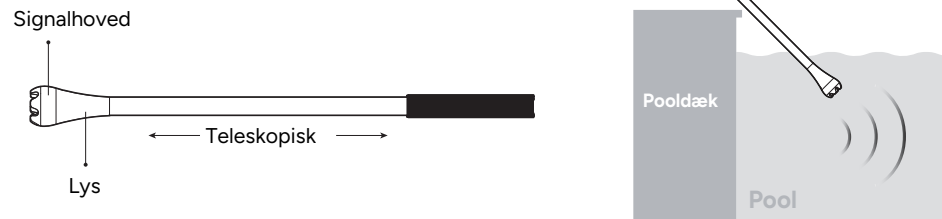


One Touch vandlinjeretur	
Tænd	Træk returværktøjet helt ud for at tænde det. Indikatorlyset øverst tænder.
BEMÆRK • Indikatorlyset forbliver tændt i cirka 5 minutter og slukker derefter automatisk. • Når lyset er slukket, er værktøjet ikke aktivt. • For at aktivere det igen skal du først forkorte værktøjet og derefter udfolde det helt.	
Sådan bruges det	Dyp signalhovedet på retu-værktøjet helt i vand.
BEMÆRK • Sæt ikke hele retu-værktøjet i vand.	

1. Når signalhovedet er helt nedsænket, sender returværktøjet automatisk et signal til poolrenseren.
2. Efter at have modtaget signalet, bevæger poolrenseren sig lige frem i sin nuværende retning, indtil den når poolvæggen, hvor den venter ved vandlinjen. Hent rengøreren inden for 5 minutter, ellers vender den tilbage til poolbunden og genoptager rengøringen.
3. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer mellem returværktøjet og poolrenseren under brug. Forhindringer kan blokere signalet og forårsage fejlslagen tilbagekaldelse. Hvis dette sker, flyt til en anden position omkring poolen uden forhindringer, og prøv at bruge returværktøjet igen.
4. Hvis affaldsbeholderen er fuld, og rengøreren ikke klatrer, skal du hente den med krogen og tømme beholderen.
5. Hvis der samler sig støv på væggene, og rengøreren stopper med at klatre, skal du hente den med krogen.

7.2 Filterbox

1. Se på filterkorgen.
2. Lyft handtaget för att ta bort filterkorgen.
3. Öppna och separera dubbel-lagerfilterlådan.
4. Skölj filterlådan.
5. Justera de övre klämmorna med motsvarande spår för att återställa filterlådan.
6. Skjut in i bottenpåren tills det klickar på plats.

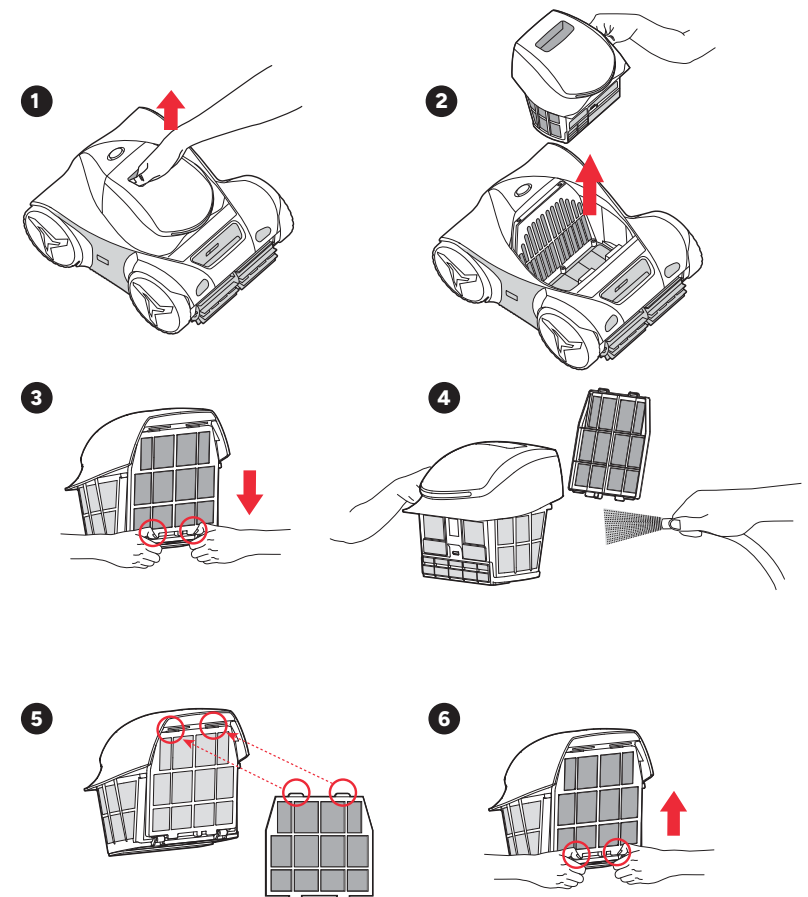


• OBS

1. Roboten levereras som standard med ett enkellagerfilter, vilket vanligtvis är tillräckligt för daglig rengöring.

7 Skötsel och rengöring

7.1 Återlämningsverktyg

- Förkortad = AV
- Fullt utsträckt = PÅ

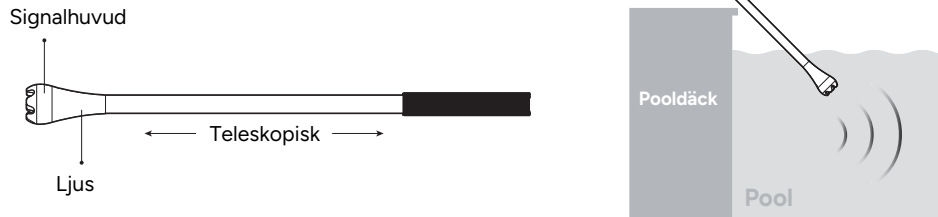


Enknapps vattenlinjeåtergång

Sätt på	Fäll ut återgångsverktyget helt för att slå på det. Indikatorlampan högst upp tänds.
💡 OBS • Indikatorlampan är tänd i cirka 5 minuter och släcks sedan automatiskt. • När lampan är släckt är verktyget inte aktivt. • För att aktivera det igen, förkorta verktyget först och fäll sedan ut det helt.	
Användning	Sänk ner signalhuvudet på återgångsverktyget helt i vatten.
💡 OBS: • Sänk inte ner hela återgångsverktyget i vattnet.	

1. När signalhuvudet är helt nedsänkt kommer återvändarverktyget automatiskt att skicka en signal till poolroboten..
2. Efter att ha mottagit signalen kommer poolroboten att röra sig rakt fram i sin nuvarande riktning tills den når poolväggen och vänta vid vattenlinjen. Plocka upp roboten inom 5 minuter, annars återvänder den till poolbotten och fortsätter rengöringen.
3. Se till att det inte finns några hinder mellan återvändarverktyget och poolroboten under användning; hinder kan blockera signalen och orsaka misslyckande med återkallningen. Om detta händer, flytta till en annan plats runt poolen där det inte finns några hinder och försök använda återvändarverktyget igen.
4. Om skräpbehållaren är full och roboten inte klättrar, hämta den med kroken och töm behållaren.
5. Om damm samlas på väggarna och roboten slutar klättra, hämta den med kroken.

7.2 Filter kasse

1. Se filterkurven.
2. Løft håndtaget for at fjerne filterkurven.
3. Åbn og adskil det dobbeltlags filterkasse.
4. Skyl filterkassen.
5. Justér de øverste clips med de matchende spor for at genmontere filterkassen.
6. Skub ind i de nederste spor, indtil det klikker på plads.

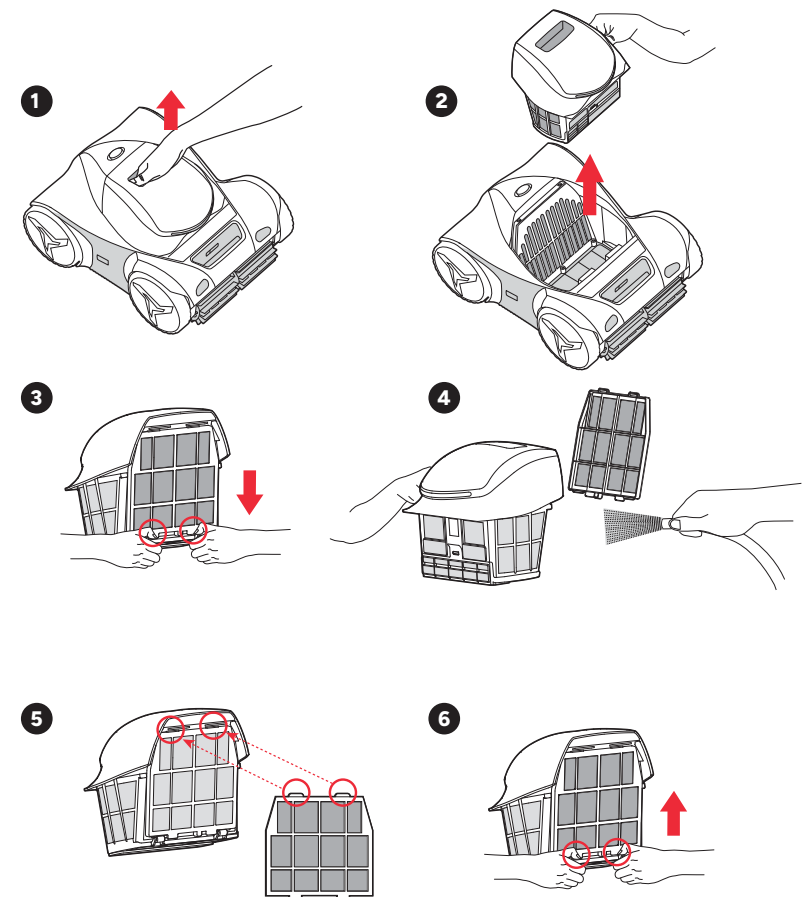


💡 BEMÆRK:

1. Robotten leveres som standard med et enkeltlagsfilter, som normalt er tilstrækkeligt til daglig rengøring.


2. Ved fint snavs som sand, jord eller afsat støv anbefales det først at udføre en indledende rengøring med enkeltlagsfilteret og derefter skifte til dobbeltlagsfilteret for en grundig rengøring, så man opnår de bedste resultater.

7.3 Impeller

Sluk for rengøringsmaskinen, når ydeevnen aftager.

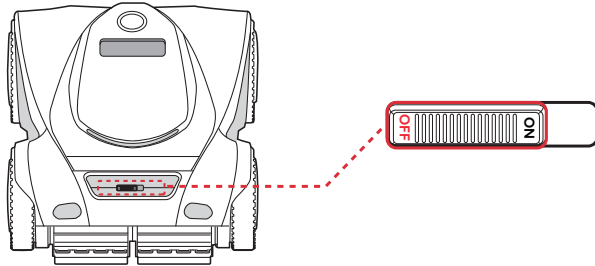

- Skru bagdækslet af og fjern det.
- Tag pumpehjulet ud for at fjerne snavs.

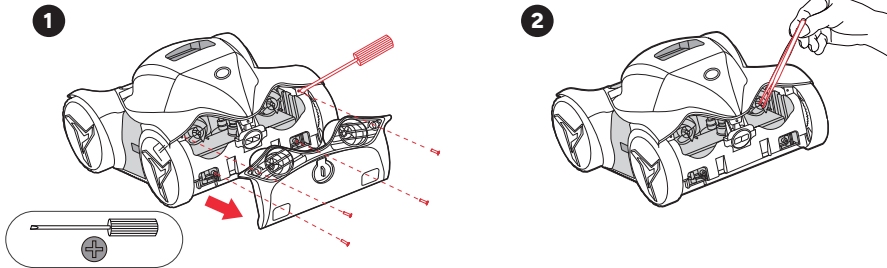

⚡ BEMÆRK:

Kontakt os for hjælp, hvis du støder på problemer.

*Viktig information om rengöringslägen

Vägg & vattenlinje först, sedan golv

Rekommenderas för de flesta rengöringsbehov; Rengör inte solningskanter eller andra grunda områden.

Full täckning

Rengör golv → vägg → vattenlinje för att täcka alla områden (inklusive solningskanter); Kan använda mer ström än Vägg och vattenlinje först, sedan golv.

5.2 Kontrollpanelens detaljer

Funktion	Tillstånd	Svar
Slå på Håll	3 s	Väck och starta inställning
Slå på Tryck	Efter inställning	Spara inställning och automatisk rengöring i vatten
Förinställd körcykel	Tryck på AI-timer-knappen	Rengör och stoppa tills den första rengöringscykeln är klar. Automatisk rengöring igen efter 24 timmars intervall.
Lågt batteri	LED-lampan blinkar	< 15 % batterinivå Stannar och stänger av

6 Ladda och anslut till wifi


Håll rengöringsläget intryckt i 3 sekunder. När du hör en ton är den redo att parkopplas. Anslut

enheten till nätverket i appen "iGarden Robotics" innan du placerar den i vattnet. När

kontrollpanelen visas är WiFi inställt. Skanna QR-koden nedan för att ladda ner:



5 Lär dig kontrollpanelen

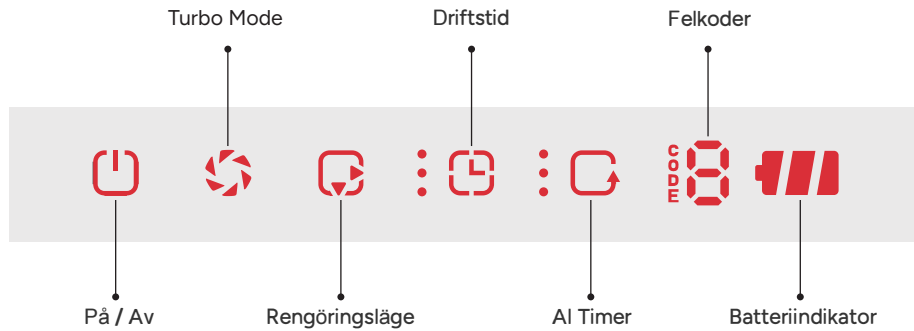


5.1 Översikt över kontrollpanelen

Knapp	Ikon	Effekter	Funktion
På / Av		Ljuset blinkar / på	Inställning / Drift startar
Driftstid		1 / 2 / 3 lysdioder eller av	1 h / 1.5 h / 2 h eller låg batterinivå
Rengöringsläge		Nedre LED på	Endast golv
		övre LED av	Endast vägg
		*Båda lysdioderna på	*Vägg & vattenlinje först, sedan golv
		*Båda LED-lamporna av	*Full täckning
AI Timer		1 / 2 / 3 lysdioder eller av	Automatisk rengöring var 24 / 48 / 72 timmar / Inaktiverad
Turbo Mode		LED på / av	Turbo-läge på / av
*Felkoder		E1-E6	Systemfel (se Felsökning)
*Batteriindikator		LED-lampor på / blinkar	20–100 % batterinivåer / laddning


7.4 Rullebørste

Løsn tapperne, og skub de nye børster på plads.

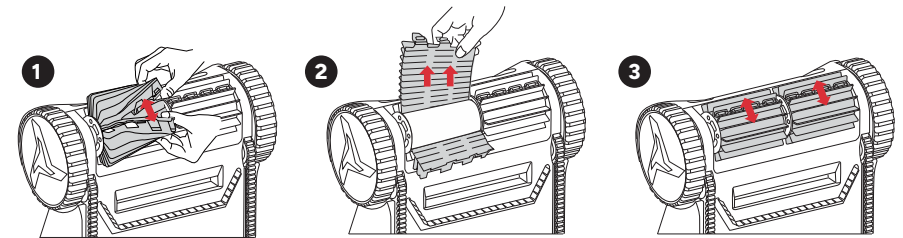

7.5 Dæk

Fjern hættten fra hjulet, og udskift det slidte dæk.

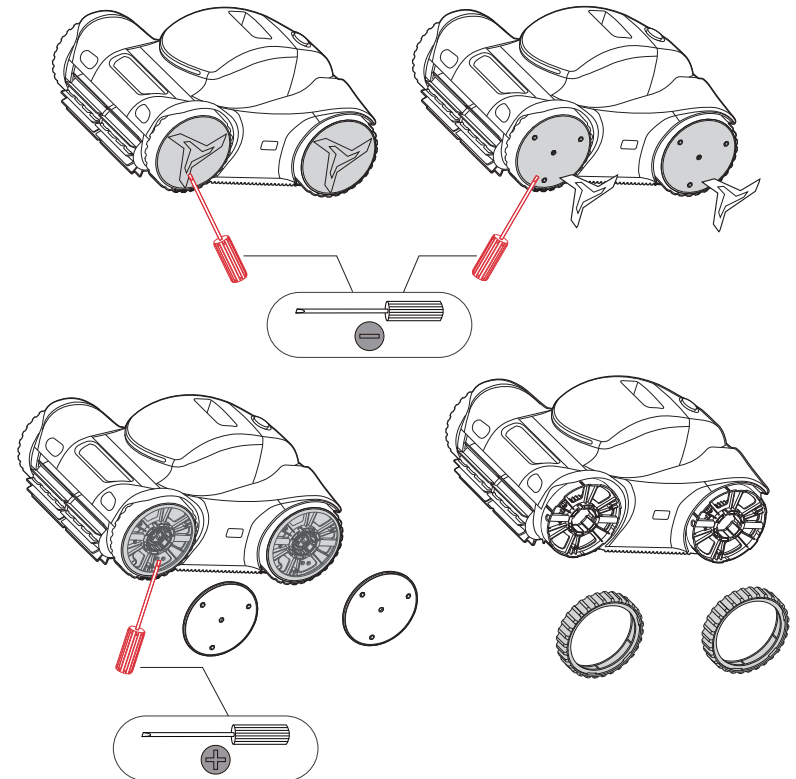

7.6 Batteri


Oplad rengøringsmaskinen fuldt ud hver 3. måned.

8 Fejlfinding


Problem	Årsag	Løsning
Opladningsfejl	Snavs på opladerkablet	Rengør snavs
	Skader på opladerkablet	Udskift opladerkablet
Startfejl	Tændes ikke korrekt	Tænd igen
Ingen bevægelse/pumpe	Kontrolpanelet er vådt	Tør panelet og prøv igen
	Forkert betjening	Genstart rengøringsmaskinen/ Vælg tilstande igen
	Lavt batteriniveau	Oplad fuldt
Bevæger sig, men pumper ikke	Ingen vand	Sænk den helt ned
	Tændes forkert	Tænd den efter opsætning. LED ON indikerer, at den er tændt korrekt.
	Filterkasse fuld	Rengør kassen
	Impeller sidder fast	Rengør snavs i slukket tilstand

4.3 Snabbstart

Sätt på dammsugaren

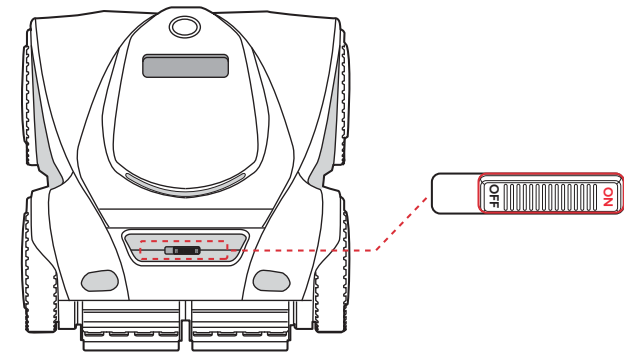

Vrid rengöraren i olika riktningar innan du placerar den i vattnet, se bilden nedan:

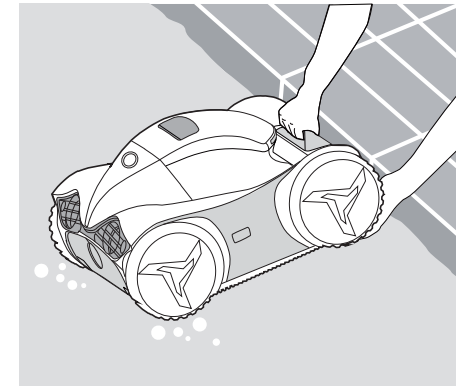


💡 OBS:

Se till att den är nedsänkt i vatten inom 3 minuter efter att den har startats, annars stängs den av automatiskt.

4 Komma igång


4.1 Ladda

Ta bort locket och anslut den medföljande laddaren till ett eluttag (100–240 V). När alla tre indikatorlamporna lyser, koppla ur laddaren och sätt tillbaka locket.

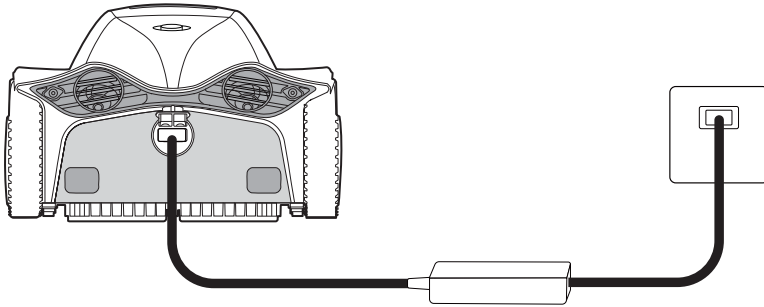

4.2 Montera delarna

Fäst kroken på förlängningsstången (säljs separat).

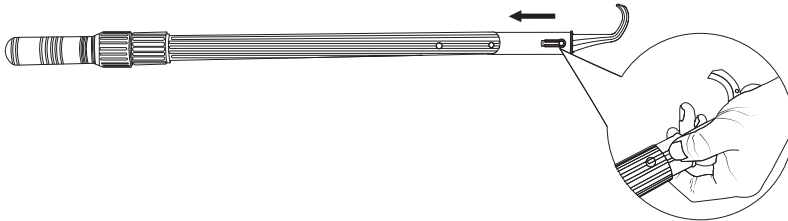

Pumper, men bevæger sig ikke	Filterkasse fuld	Rengør kassen
	Indløbet tilstoppet	Rengør indløbet
	Lavt batteriniveau	Oplad fuldt
	Bevægelsesmotor sidder fast	Kontakt os for udskiftning af motor
Klatrer ikke	Rem sidder fast	Juster remmen
	Slidt rem	Udskift remmen
	Rullebørste sidder fast	Rengør rullebørsten
	Forhindringer blokerer. Stop for beskyttelsesopsætning	Rengør forhindringerne og genstart støvsugeren
	Filterkasse fuld	Rengør kassen
	Bundrengøringsfunktion	Skift tilstand
Dårlig rengøring	Impeller sidder fast	Rengør snavs i slukket tilstand
	Filterkasse fuld	Rengør kassen
	Indløbet tilstoppet	Rengør indløbet
	Lavt batteriniveau	Oplad fuldt

Unormal drift	Se mulige årsager angivet under "Dårlig rengøring"	Løs problemet i henhold til løsningerne angivet i "Dårlig rengøring"
	Slidt filternet	Udskift filternettet
	Softwarefejl	Genstart rengøringsmaskinen
Kodefejl	E1- E6	Genstart rengøringsmaskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte os.

9 Rengøringsapparatets specifikationer

Model	M1 Pro-125
Tilstand: Gulvtilstand	
Batterilevetid	12.5 t
Opladningstid	Ca. 5,5 timer
Batterikapacitet	12500 mAh (313.4 Wh)
Maksimal pool længde	50 ft (15 m)
Optimal pool temperatur	4~35 °C / 39.2~95 °F
Rengøringsfunktion	Kun gulv; Kun væg og vandlinie; Væg og vandlinie først, derefter gulv; Fuld dækning
Turbo mode	JA
Flere cyklusser valgfrit	1 t / 1.5t / 2t / Maks.

2.2 Driftsførhållanden


Parameter	Område
Arbejdsvanddybde (m)	1-2.5 m / 3.3-8.2 ft
Poolvandstemperatur	4-35 °C / 39.2-95 °F
pH-niveau	7.0-7.8
Natriumchloridkoncentration (PPM)	Maksimum = 5000 PPM
Klorindhold (PPM)	Maks.4PPM




OBS:

Batteriets livslængde kan påvirkes om poolvattnets temperatur är under 15°C / 59 °F.


3 Vad finns i förpackningen

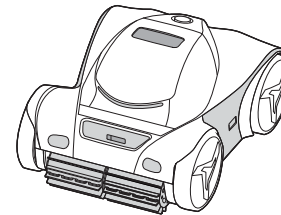


Poolrengörare

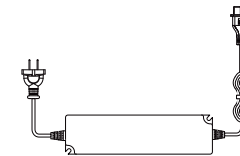

Laddare

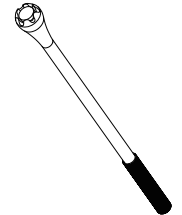


Återlämningsverktyg

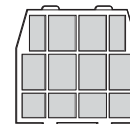

Filter



Krok

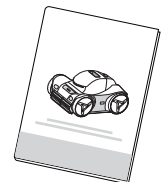

Manual



OBS:

Förpackningen för denna produkt innehåller följande artiklar. Om något är skadat eller saknas, kontakta återförsäljaren.

1 Introduktion

Tack för att du har köpt iGarden Pool Cleaner M1 Pro. Det är viktigt att du läser och följer instruktionerna för att få en bättre användarupplevelse.

2 Viktig säkerhetsinformation

2.1 VARNING

Om instruktionerna inte följs kan det leda till personskador, skador på produkten eller annan egendom.

- **Avsedd för pooler.** Använd endast för att rengöra din pool. Rengöraren är avsedd för privat bruk.
- **Barn.** Håll barn borta från rengöraren. Personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga bör inte använda den utan uppsikt.
- **Korrekt installation krävs.** Följ landets lokala installationsstandarder. Skador till följd av felaktig installation täcks inte av garantin.
- **Gå inte in i poolen medan rengöraren är igång.**
- **Laddning.** Använd endast strömförsörjningen och ladda minst 3,5 meter från poolen. Om du märker något ovanligt under laddningen, till exempel en konstig lukt, koppla omedelbart ur den och kontakta oss.
- **Rengöring och underhåll.** Stäng av rengöraren och koppla ur den innan rengöring och underhåll. Använd endast originalreservdelar från tillverkaren.
- **Kontrollpanel.** Se till att dina händer är torra när du använder kontrollpanelen.
- **Reparation.** Försök inte reparera enheten själv, utan kontakta oss istället.
- **Användningsförehållanden.** Rengöraren rekommenderas att användas i vatten som är djupare än 40 cm för att skydda motorn. När batterinivån är under 30 % växlar rengöraren till rengöringsläge för endast golvet. Vid rengöring av poolgolvet kan den inte köra över tvärlutningar som är brantare än 30 grader. Använd inte rengöraren medan du tillsätter klor i vattnet. Använd inte produkten under åskväder eller dåligt väder.
- **Förvaring.** Utsätt inte produkten för regn eller direkt solljus under längre perioder. Rengör och torka produkten efter varje användning innan du förvarar den. Vid långvarig förvaring, koppla ur laddningskabeln och förvara den på ett ordnat sätt för att undvika skador. Förvara din rengörare på en sval, torr plats med en temperatur mellan -10 och 45°C och en luftfuktighet mellan 30 och 70%.
- **Hantering.** Lyft upp rengöraren försiktigt. Efter borttagning, håll den i upprätt läge för att tömma vatten innan du förvarar den plant. Lyft aldrig upp rengöraren ur poolen med en glidstång, eftersom det kan skada produkten.

AI Timer	24t / 48t / 72t
APP-applikation	JA
Filterkapacitet	4.5 L
Filtreringsnøjagtighed	Dobbeltlag
Pumpens gennemstrømningshastighed	20-27 m³/h (5283-7133 GPH)
Driftseffekt	20-100 W
Bevægelseshastighed	12 m / min (39.4 ft / min)
Antal motorer	4
Opladerengang	100-240 V AC ~ 50/60 Hz
Returværktøj	JA
Driftsspænding / strøm	25.2 V / 1 A
Robot NW/GW	11.5 kg / 17.4 kg (25.35 lbs / 38.36 lbs)
Produktdimensioner (L*B*H)	482*392*249 mm (19.0 × 15.4 × 9.8 inch)
Pakke dimensioner (L*B*H)	580*448*330 mm (22.8 × 17.6 × 13.0 inch)




BEMÆRK:

Testet i en uberørt 3 x 8 m rektangulær pool under kontrollerede laboratorieforhold. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af poolens form, størrelse og vandkvalitet. Producenten forbeholder sig ret til at ændre ovenstående parametre uden forudgående varsel.

10 Regulering og overholdelse

Kun indendørs opladning

Oplad rengøringsmaskinen indendørs på et tørt sted uden direkte sollys.

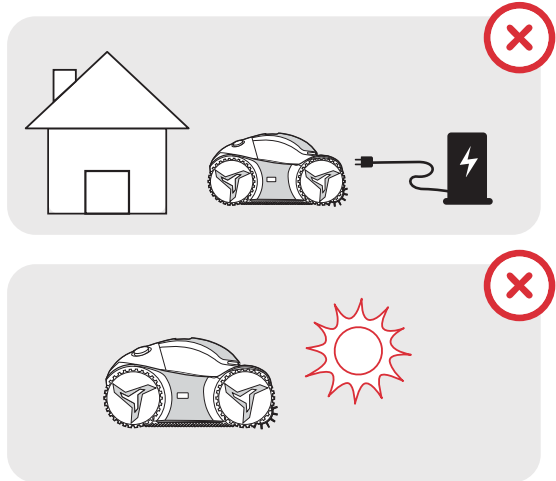

Genanvendelse og bortskaffelse

Enheden indeholder et lithium-ion-batteri. Genanvend batterier på godkendte anlæg. Genanvendelse batterier er til gavn for miljøet og folkesundheden. Batterier må ikke skilles ad eller bortskaffes batterier i husholdningsaffald eller kommunale genbrugscontainere.

For fuldstændige lovmæssige erklæringer (FCC-advarsel, FCC-erklæring, IC-erklæring) og producentoplysninger, besøg: www.welldana.dk, www.welldana.se



Situationer, der ikke er dækket af garantien

Manglende overholdelse af instruktionerne.
 Produktskader forårsaget af forkert brug eller andre årsager end fabrikationsfejl.
 Rengøring og vedligeholdelse udført af uautoriserede tredjeparter.
 Batterier beskadiget af uautoriserede tredjeparter.
 Overopladning af batteriet ved hjælp af et ikke-specificeret strømkabel.
 Brug af ikke-specificeret tilbehør, der forårsager funktionsfejl i produktet.

7 Skötsel och rengöring

07

7.1 Återlämningsverktyg

7.2 Filterbox

7.3 Impeller

7.4 Rullborste

7.5 Däck

7.6 Batteri

8 Felsökning

11

9 Rengöringsmaskinens specifikationer

13

10 Support och regler

15

11 Garanti

16

12 Support

16

Innehållsförteckning

1 Introduktion 01

2 Viktig säkerhetsinformation 01

2.1 VARNING

2.2 Driftsförhållanden

3 Vad finns i förpackningen 02

4 Komma igång 03

4.1 Ladda

4.2 Montera delarna

4.3 Snabbstart

5 Lär dig kontrollpanelen 05

5.1 Översikt över kontrollpanelen

5.2 Detaljer om kontrollpanelen

6 Ladda och anslut till wifi 06

11 Garanti

Hele enheden (motor, batteri, elektronik): 3 år

Forbrugsstoffer (børster, kurve, filtre, spor): 6 måneder

For de fulde garantibetingelser – herunder undtagelser, serviceproces og begrænsninger – besøg venligst: www.welldana.dk, www.welldana.se

12 Support



Email: info@welldana.com



Website Denmark: www.welldana.dk

Website Sweden: www.welldana.se



Facebook: [welldanadk](https://www.facebook.com/welldanadk)



Toll-free: +45 75 27 23 33


© 2025 iGarden All rights reserved. Version M1 Pro-FLR107-V0 (DK/SE)

Full legal terms and updated specs: www.welldana.dk, www.welldana.se

iGarden

iGarden

🔍 www.igarden.ai

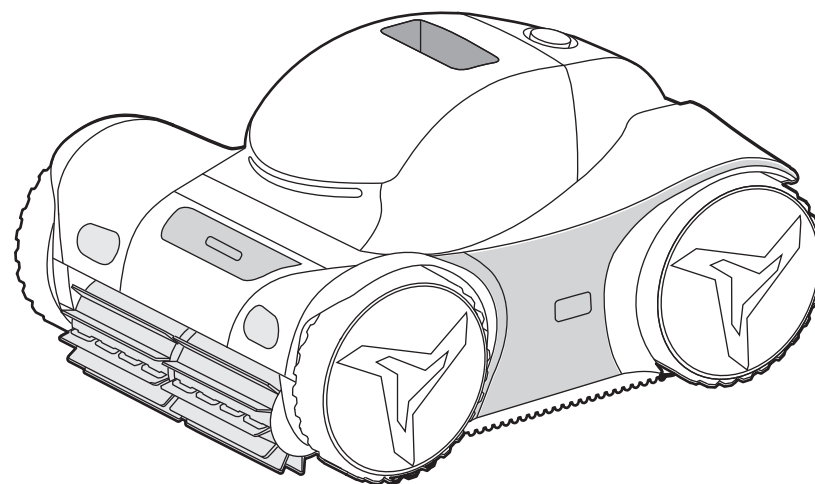

iGarden Pool Cleaner M1 Pro

— ANVÄNDARHANDBOK —

Version: M1 Pro-FLR107-V0 (DK/SE)

Tak, fordi du har valgt vores trådløse robotstøvsuger til swimmingpools.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder din poolrengörare, och spara bruksanvisningen för framtida bruk för att säkerställa säker och effektiv användning.