## Harvia Xenio WiFi CX1704XW

FI OHJAUSKESKUS
SV STYRENHET
EN CONTROL UNIT
DE STEUERGERÄT
RU ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
ET JUHTIMISKESKUS
FR CENTRE DE CONTRÔLE
PL STEROWNIK
LV VADĪBAS PULTS
LT VALDYMO PULTAS
ES UNIDAD DE CONTROL
IT CENTRALINA DI CONTROLLO







#### EN

#### **WARNINGS AND NOTES**

This user manual is intended for the owner or the person in charge of the product, as well as for the electrician in charge of the electrical installation of the product. After completing the installation, the person in charge of the installation should give these instructions to the owner of the product or to the person in charge of its operation. Please read more instructions for installation, use and recycling from www.harvia.com. (Original user manual from manufacturer).



# READ THE WARNINGS AND MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT!



The sauna heater is designed for the heating of a sauna room to bathing temperature. It is not to be used for any other purpose!



The control unit is meant for controlling the functions of sauna and a sauna heater. It is not to be used for any other purpose!

This device is allowed to use by 8 years old or older children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons with lack of experience and knowledge, if they are supervised or they have been instructed to use the device safely and if they are aware of the dangers involved. Children should not play with the device. Children should not clean or do operations to the device without supervision.

#### INSTALLATION AND MAINTENANCE



The electrical device may only be connected to the electrical network in accordance with the current regulations by an authorised, professional electrician. After completing the installation, the person in charge of the installation should give these instructions to the owner of the sauna or to the person in charge of its operation.



All maintenance that requires special skills must be performed by a trained professional.



Always disconnect the device from the electricity network before carrying out any maintenance work!

- Check the device for visible damage before installing and using the device. Do not use a damaged device.
- It is absolutely necessary to install the device according to values stated in the instructions of installation and use. Neglecting them causes a risk of fire.
- If suitable accessories are installed in the device, follow the accessory-specific operating and installation instructions!
- Clean the product by using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- This product should not be disposed of with general household waste. When recycling your
  product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase.

- The device must be installed in such a way that the warning texts are easy to read after installation.
- The device must not be installed in a wall recess, unless otherwise stated in the instructions.
- Do not place the supply air vent so that the air flow cools the temperature sensor (see temperature sensor installation instructions!)
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturers' service person or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Use of a PVC-insulated cable as a connection cable for the heater is prohibited due to its thermal fragility.
- Do not connect power supply to electric heater via a residual current device.
- If device is connected to water supply, there must be a floor drain on the floor of the sauna room and/or washroom in case of hose breaks or leaks.
- If device is used in public saunas without a timer, the indicator light, which tells if the device is on, must be placed in the room where the device is controlled.

### INSTRUCTIONS FOR USE AND BATHING



Always check that there are no objects on the heater or near the heater before switching it on.



 $\Delta$  Beware of hot heater. The stones and metal parts of the heater may burn the skin.



### Do not cover!

- Sea air and a humid climate may corrode the metal surfaces of the device.
- Do not hang clothes to dry in the sauna, as this may cause a risk of fire. Excessive moisture content may also cause damage to the electrical equipment.
- Do not press the overheating protection button before the cause of the fault has been found. Only persons authorised to carry out electrical installations can reset the overheat protector, unless otherwise stated in the instructions manual.
- Always check that the heater has switched off and stopped heating after the on-time period has elapsed.
- In public saunas, where the heater is used without a timer or continuously for longer than the timer of the heater or the control unit allows with the factory settings, the device must be constantly supervised.
- The sauna room and surroundings of the heater must always be checked before the heater is switched on again or it is switched on with the remote-control system.
- The sauna room and surroundings of the heater must always be checked before the device is brought into standby mode required by remote control or pre-timed operation.
- According to the product standard IEC/EN 60335 -2-53 regulating electrical sauna heaters, the control unit can be used to remotely control the heater once the heater or sauna room door is equipped with a secure switch (safety or door switch).

### SISÄLLYS | INNEHÅLL | CONTENTS | INHALT | ОГЛАВЛЕНИЕ | SISUKORD

FI ASENNUSOHJE

Järjestelmän osat № 28-29 | Tehoyksikön asentaminen № 30-31 | Sähkökytkennät № 32-43 |

lämpöantureiden asentaminen  $\triangleright$  44-51 | Ylikuumenemissuojan palauttaminen  $\triangleright$  52-54

VARAOSAT ▶ 54-55 TEKNISET

TIEDOT 56-58 TAXUU

59-61 ▷

SV MONTERINGSANVISNIN

Systemkomponenter  $\triangleright$  28-29 | Montering av strömförsörjningsenhet  $\triangleright$  30-31| Elektriska anslutningar  $\triangleright$  32-43 | Montering av temperaturgivaren  $\triangleright$  44-51 | Återställning av

överhettningsskydd ≥ 52-54

RESERVDELAR ▶ 54-55
TEKNISKA DATA ▶ 56-58

GARANTI > 59-61

**EN** INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

System components  $\triangleright$  28-29 | Installing the Power Unit  $\triangleright$  30-31 | Electrical Connections  $\triangleright$  32-43 | Installing the Temperature Sensors  $\triangleright$  44-51 | Resetting the Overheat Protector  $\triangleright$  52-54

SPARE PARTS > 54-55
TECHNICAL DATA > 56-58

**GUARANTEE** ▷ 59-61

**DE** INSTALLATIONSANLEITUNG

Systemkomponenten > 28-29 | Montage der Leistungseinheit > 30-31 | Elektrische Anschlüsse > 32-43 | Montage des Temperaturfühlers > 44-51 | Zurückstellen der Überhitzungsschutzes > 52-54

ERSATZTEILE ▶ 54-55

TECHNISCHE DATEN ≥ 56-58

GARANTIE ▶ 59-61

**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Системные компоненты №8- 29 | Установка блока питания №30-31 | Электропроводка 32-43 | Установка температурных датчиков №44-51 | Сброс защиты от перегрева №52-54

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 24-55

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ №6-58

ГАРАНТИЯ 89-61


ET PAIGALDUSJUHISED

Süsteemi komponendid D 28-29 | Kontaktorikarbi paigaldamine D 30-31 | Elektriühendused D 32-43 | Temperatuuriandurite paigaldamine D 44-51 | Ülekuumenemiskaitse lähtestamine D 52-54


VARUOSAD 54-55

TEHNILISED ANDMED ▶ 56-58

GARANTII ▶ 59-61

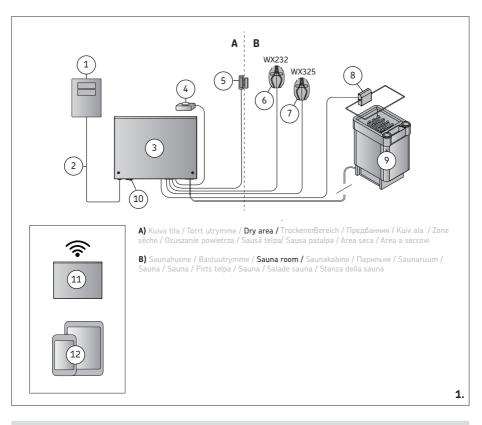

FI: Järjestelmän os	at		
1. Ohjauspaneeli	5. Ovikytkin*	9. Kiuas	
2. Datakaapeli	6. Lämpöanturi	10. Pääkytkin	
3. Tehoyksikkö	7. Kosteusanturi	11. WLAN reititin	
4. Etäkäyttökytkin*	8. Turvakytkin *	12. Älylaite + MyHarvia * Lisävaruste	
SV: Systemkompon	enter		
1. Styrpanel	5. Dörrbrytare*	9. Bastuaggregat	
2. Datakabel	6. Temperaturgivare	10. Huvudströmbrytare	
3. Effektenhet	7. Fuktighetsgivare	11. WLAN-router	
4. Fjärrstyrningsbrytare*	8. Säkerhetsbrytare*	12. Mobilenhet + MyHarvia *Tillva	
EN: System compo	nents		
1. Control panel	5. Door switch*	9. Heater	
2. Data cabel	6. Temperature sensor	10. Main switch	
3. Power unit	7. Humidity sensor	11. WLAN router	
4. Remote switch*	8. Safety switch *	12. Mobile device + MyHarvia *Optional acce	ssory
<b>DE: Systemkompor</b>	nenten		
1. Bedienfeld	5. Türschalter*	9. Ofen / Combi-Ofen	
2. Datakabel	6. Temperaturfühler	10. Hauptschalter	
3. Leistungseinheit	7. Feuchtigkeitsfühler	11. WLAN router	

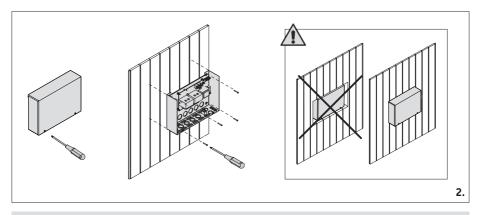



Katso VAROITUKSET JA HUOMIOT! Katso TEKNISET TIEDOT!



Asenna tehoyksikkö kuivaan tilaan saunan ulkopuolelle (ympäristölämpötila >0 °C). Kiinnitä tehoyksikkö seinään. Huom! Tehoyksikköä ei saa upottaa seinärakenteisiin, koska siitä seuraa tehoyksikön sisäisten komponenttien liiallinen kuumeneminen ja laitteen rikkoutuminen.



Se VARNINGAR OCH ANMÄRKNINGAR!



### Se TEKNISKA DATA!

Montera strömförsörjningsenheten på väggen utanför bastun, i ett torrt utrymme med en temperatur som överstiger 0 °C. OBS! Strömförsörjningsenheterna får inte monteras infällda i väggen eftersom detta kan förorsaka överdriven upphettning av de interna komponenterna i enheten och kan leda till skador.

#### EN: Installing the Power Unit



See WARNINGS AND NOTES!



### See TECHNICAL DATA!

Install the power unit to a wall outside the sauna room, in a dry place with an ambient temperature of >0 °C. Note! Do not embed the power unit into the wall, since this may cause excessive heating of the internal components of the unit and lead to damage.



Siehe WARNHINWEISE UND HINWEISE! Siehe TECHNISCHE DATEN!



Bringen Sie die Leistungseinheit an einem trockenen Ort außerhalb der Saunakabine mit einer Umgebungstemperatur von über 0 °C an einer Wand an. Achtung! Die Leistungseinheiten dürfen nicht in die Wand eingelassen werden, da dies zu einer Überhitzung der internen Gerätekomponenten und daraus resultierenden Schäden führen kann




См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗАМЕТКИ! 🖍 См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ!



Блок питания устанавливается вне парильни, в сухом месте с температурой окружающего воздуха >0 °C. Внимание! Блок питания нельзя утапливать в стену или устанавливать его заподлицо, так как это может вызвать перегрев внутренних компонентов блока и привести к поломке устройства.

### EN / DE

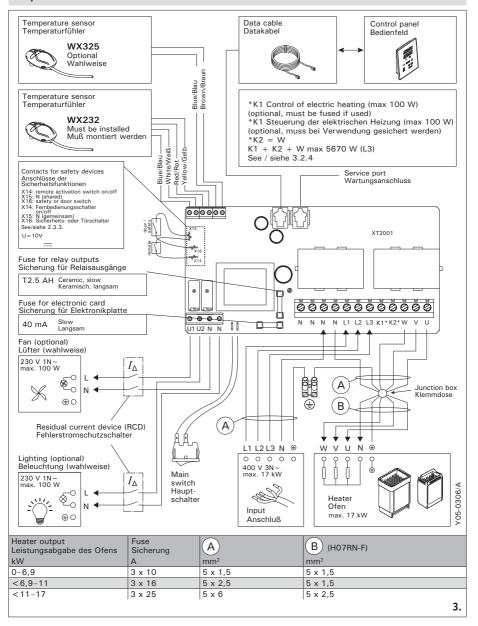

#### **EN: Electrical Connections**



### See WARNINGS AND NOTES! See TECHNICAL DATA!



- ▶ See figure Electrical Connections.
- See heater Installation Instructions.

#### **Power Unit Fuse Faults**

Replace a blown fuse by a new one with the same value. The placement of the fuses in the power unit is shown in figure  $\triangleright$  3.

- If the fuse for the electronic card has blown, there is likely a fault in the power unit. Service is required.
- If the fuse in the line U1, U2 has blown, there is a problem with lighting or fan. Check the wiring and functioning of lighting and fan.

#### Power extension unit LTY17 (optional)

The maximum load of control unit can be increased by 17 kW by using power extension unit LTY17. It is controlled using terminals K1 and K2. The power extension unit includes detailed instructions of installation.

#### Terminals for controlling electrical heating

Terminals K1 and K2 of the power unit can also be used to control e.g. electrical heating. When the heater is turned on from the control unit, voltage is generated in terminal K1. When the heating elements are engaged, voltage is generated in terminal K2. These signals can be used to guide the heating to be turned off.



### Siehe WARNHINWEISE UND HINWEISE! Siehe TECHNISCHE DATEN!



- ▶ Siehe Abbildung *Elektrische Anschlüsse*.
- Siehe Installationsanleitung des ausgewählten Ofenmodells.

#### Sicherungsdefekte der Leistungseinheit

Ersetzen Sie eine defekte Sicherung gegen eine Sicherung desselben Werts. Die Position der Sicherungen in der Leistungseinheit ist in Abbildung 3.


- Ist die Sicherung der Elektronikplatte defekt, so liegt wahrscheinlich ein Defekt in der
- Ist die Sicherung in Reihe U1, U2 defekt, so liegt ein Problem mit Beleuchtung oder Belüftung


#### Optionale Leistungseinheit LTY17 (wahlweise)


Die maximale Belastung der Steuereinheit kann mit zusätzlicher Leistungseinheit LTY17 um 17 kW erhöht werden. Die zusätzliche Antriebseinheit wird mit den Anschlüssen K1 und K2 gesteuert.

#### Anschlüsse an die Steuerung der Elektroheizung

Die Anschlüsse K1 und K2 der Antriebseinheit können z.B. auch zur Steuerung der Elektroheizung verwendet werden. Wird der Ofen über das Steuerpaneel eingeschaltet, schaltet sich die Spannung von Anschluss K1 ein. Sind die Heizleiter des Ofens eingeschaltet, schaltet sich die Spannung von Anschluss K2 ein. Auf Basis ihrer Signale kann die Heizung ein- oder ausgeschaltet

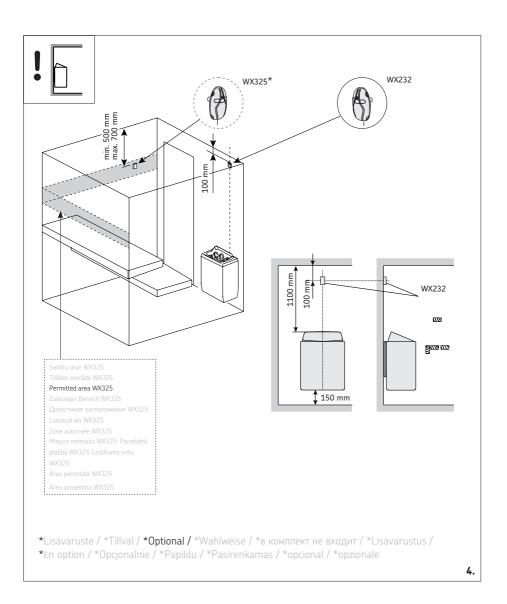

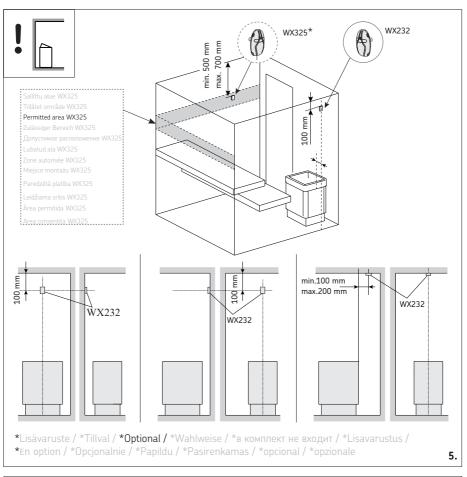

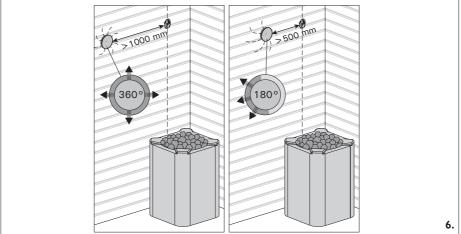

#### **EN: Installing the Temperature Sensors**



#### See WARNINGS AND NOTES!



#### See TECHNICAL DATA!

Note! Do not install the temperature sensor closer than 1000 mm to an omnidirectional air vent or closer than 500 mm to an air vent directed away from the sensor. See figure 6. The air flow near an air vent cools down the sensor, which gives inaccurate temperature readings to the control unit. As a result, the heater might overheat.

#### Installing the Temperature Sensor WX232

Instructions below are general guidelines. Always check the correct location for the temperature sensor from the heater's instructions for installation and use.

#### Wall-mounted heaters (see figure 4)

 Fasten the temperature sensor on the wall above the heater, along the vertical centre line running parallel to the sides of the heater, at a distance of 100 mm from the ceiling.

#### Floor-mounted heaters (see figure 5)

- Option 1: Fasten the temperature sensor on the wall above the heater, along the vertical centre line running parallel to the sides of the heater, at a distance of 100 mm from the ceiling.
- Option 2: Fasten the temperature sensor to the ceiling above the heater, at a distance of 100–200 mm from the vertical centre line of the heater's side.

#### Installing the Temperature Sensor WX325 (optional)

Fasten the temperature sensor on the wall as far from the heater as possible and at a distance of 500-700 mm from the ceiling. See figures 4 och 5.

#### DE: Montage des Temperaturfühlers



### Siehe WARNHINWEISE UND HINWEISE!



### Siehe TECHNISCHE DATEN!

Achtung! Der Temperaturfühler darf nicht näher als 1000 mm an einen Mehrrichtungs-Luftschlitz oder näher als 500 mm an einen Luftschlitz angebracht werden, der vom Fühler wegzeigt. Siehe Abbildung 6. Der Luftzug in der Nähe von Luftschlitzen kühlt den Fühler ab, was zu ungenauen Temperaturmessungen am Steuergerät führt. Dies kann zu einer Überhitzung des Ofens führen.

#### Montage des Temperaturfühlers WX232

Uberprüfen Sie den richtigen Standort des Temperaturfühlers nach den Gebrauchs- und Montageanleitungen des Ofens.

#### Öfen mit Wandbefestigung (Abbildung 4)


 Bringen Sie den Temperaturfühler über dem Ofen an der Wand an, an der vertikalen Mittellinie, die parallel an den Seiten des Ofens verläuft. in einem Abstand von 100 mm zur Decke.

#### Freistehende Öfen (Abbildung 5)

- Option 1: Bringen Sie den Temperaturfühler über dem Ofen an der Wand an, an der vertikalen Mittellinie, die parallel an den Seiten des Ofens verläuft, in einem Abstand von 100 mm zur Decke.
- Option 2: Bringen Sie den Temperaturfühler über dem Ofen an der Decke an, in einem Abstand von 100-200 mm zur vertikalen Mittellinie an der Seite des Ofens.

#### Montage des Temperaturfühlers WX325 (wahlweise)

Bringen Sie den Temperaturfühler so weit wie möglich vom Ofen entfernt an der Wand an, in einem Abstand von 500–700 mm zur Decke. Siehe Abb. 4 und 5.

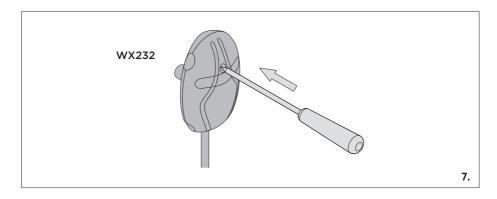

#### FI: Ylikuumenemissuojan palauttaminen

Anturikotelossa (WX232) on lämpöanturi ja ylikuumenemissuoja. Jos lämpötila anturin ympäristössä nousee liian korkeaksi, ylikuumenemissuoja laukeaa ja katkaisee virran kiukaalta pysyvästi. Lauenneen ylikuumenemissuojan palauttaminen on esitetty kuvassa 7.



Huom! Laukeamisen syy on selvitettävä ennen kuin palautuspainiketta painetaan.

#### SV: Återställning av överhettningsskydd

Givareboxen (WX232) innehåller en temperaturgivare och ett överhettningsskydd. Om temperaturen i givarens omgivning stiger för högt, löser överhettningsskyddet ut strömmen till aggregatet. Återställning av överhettningsskyddet visas i bild 7.



Anledningen till att skyddet har utlösts måste fastställas innan knappen trycks in.

#### **EN: Resetting the Overheat Protector**

The sensor box (WX232) contains a temperature sensor and an overheat protector. If the temperature in the sensor's environment rises too high, the overheat protector cuts off the heater power. Resetting the overheat protector is shown in figure 7.



Note! The reason for the going off must be determined before the button is pressed.

#### DE: Zurückstellen der Uberhitzungsschutzes

Das Fühlergehäuse (WX232) enthält einen Temperaturfühler und einen Überhitzungsschutz. Wenn die Temperatur in der Umgebung des Temperaturfühlers zu stark ansteigt, unterbricht der Überhitzungsschutz die Stromzufuhr. Das Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes wird in Abbildung 7 dargstellt.



Achtung! Bevor Sie den Knopf drücken, müssen Sie die Ursache für die Auslösung des Überhitzungsschutzes ermitteln.

#### ES: Cómo volver a programar el seguro de recalentamiento

La caja de sensores (WX232) aloja un sensor de temperatura y un seguro de recalentamiento. Si la temperatura en el entorno del sensor llega a valores excesivos, el seguro de recalentamiento corta el suministro del calentador. El procedimiento para restablecer el seguro de recalentamiento se muestra en la figura 7.




¡Atención! Antes de pulsar el botón deberá haber determinado la razón por la cual el protector ha saltado.

#### IT: Ripristino del limitatore termico di sicurezza

La scatola del sensore contiene un sensore di temperatura e una protezione termica di sicurezza. Se la temperatura dell'area in cui si trova il sensore sale a un valore eccessivo, la protezione termica di sicurezza scollega l'alimentazione della stufa. La figura 7 mostra come reimpostare la protezione termica di sicurezza.



NOTA: Il motivo per cui è scattata deve essere determinato prima di premere il pulsante.

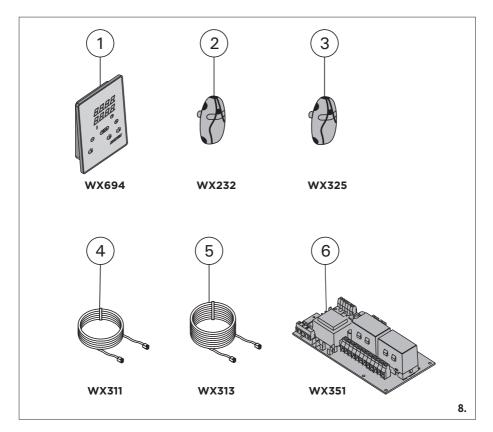

FI: Varaosat		
1. Ohjauspaneeli	2. Lämpöanturi	3. Lämpöanturi*
4. Datakaapeli 5 m	5. Datakaapelin jatke 10 m*	6. Piirikortti
SV: Reservdelar		
1. Styrpanel	2. Temperaturgivare	3. Temperaturgivare*
4. Datakabel 5 m	5. Datakabelns förlängning 10 m*	6. Kretskort
EN: Spare parts		
<ol> <li>Control panel</li> <li>Data cable 5 m</li> </ol>	2. Temperature sensor 5. Data cable extension 10 m*	Temperature sensor *     Circuit board
DE: Ersatzteile		
Bedienfeld     Datakabel 5 m	2. Temperaturfühler 5. Verlängerungskabel 10 m*	3. Temperaturfühler* 6. Platine
RU: Запасные части		
1. Панель управления	2. Датчик температуры	3. Датчик температуры*
4. Кабель управления 5 м	5. Кабель управления 10 м*	6. Печатная плата
ET: Varuosad		
1. Juhtpaneel 4. Andmekaabel 5 m	2. Temperatuuriandur 5. Andmekaabli pikendus 10 m *	3. Temperatuuriandur* 6. Trükkplaat
FR: pieces détachées		
1. Tableau de commande 4.	2. Capteur de température	3. Capteur de température*
Câble de commandes 5 m	3. Câble de rallonge 10 m*	6. Circuit imprimé
PL: części zamienne		
Panel sterujący     Przewód 5 m	2. Czujnik temperatury* 5. Przewód 10 m*	3. Czujnik temperatury*
	5. Przewod 10 m²	6. Płytka elektroniczna
LV:Rezerves daļas		
Vadības panelis     Datu kabelis 5 m	<ol> <li>Temperatūras sensors</li> <li>Datu kabeļa 10 m pagarinājums*</li> </ol>	<ul><li>3. Temperatūras sensors*</li><li>6. Vadības plate</li></ul>
LT: Atangainas datalas		
LT: Atsarginės detalės  1. Valdymo pultas	2. Temperatūros jutiklis	3. Temperatūros jutiklis*
4. Duomenų perdavimo kabelis 5 m	Duomenų perdavimo kabelio	Pagrindinė plokštė
	pailginimas 10 m*	
ES: Piezas de repuesto		
1. Panel de mando	2. Sensor de temperatura	3. Sensor de temperatura*
4. Cable para datos 5 m	5. Extensión de cable para datos 10 m*	6. Placa del circuito
IT: Pezzi di ricambio		
1. Quadro di comando	2. Sensore di temperatura	3. Sensore di temperatura*
4. Cavo dati 5 m	5. Prolunga cavo dati di 10 m*	6. Circuiti

<sup>\*</sup> Lisävaruste / \*Tillval / \*Optional / \*Wahlweise / \*в комплект не входит / \*Lisavarustus / \*En option / \*Opcjonalnie / \*Papildu /

<sup>\*</sup> Pasirenkamas / \*opcional / \*opzionale



Tekniset tiedot /	Malli / Modell		CX170 / CX170XW	
Tekniska data	Max. Teho kW / Max. effekt kW		17	
	Käyttöjännitteet / Driftspänningar		400 V / 415 V 3N~	
	Taajuus Hz / Frekvens Hz		50 / 60	
	Sulake / Säkring	(400 V / 415 V 3N~) A	max. 3 x 25	
	Syöttökaapeli / Nätkabel	(400 V / 415 V 3N~) mm <sup>2</sup>	min. 5 x 2,5	
	Liitäntäkaapelin tyyppi /		H07RN-F tai vastaava H07RN-F eller likvärdig	
	Snojatishuska PStylidsklass		I / IPX3	
	Paino kg / Vikt kg		1,6	
	Varastointi lämpötila °C / Förvaringstemperatur ° C		0-50	
Mitat ja suojaetäisyydet / Mått och säkerhetsavstånd	Korkeus mm / Höjd mm		193	
	Leveys mm / Bredd mm		272	
	Syvyys mm / Djup mm		80	
	Tuotteen min. tilan tarve mm / Produkt min. utrymmeskrav mm		300 x 300	
Hyväksytyt	Ovikytkin anturisarja kotikäyttöön / Dörrsensor för hushållsbruk SAB00103			
lisätarvikkeet /Godkända tillbehör	Ovikytkin ammattikäyttöön / Dörrsensor för professionellt bruk SAB00101			
	Harvia SFE Safety switch / Harvia SFE säkerhetsbrytare			
Varaosat / Reservdelar	WX232, WX325, WX311, WX313, WX351, WX694			

# EN TECHNICAL DATA DE TECHNISCHE DATEN

Technical data /	Model / Modell		CX170 / CX170XW	
Technische daten	Max. power kW / max. Leistung kW		17	
	Operating voltages / Betriebsspannungen		400 V / 415 V 3N~	
	Frequency Hz / Frequenz Hz		50 / 60	
	Fuse / Sicherung	(400 V / 415 V 3N~) A	max. 3 x 25	
	Supply cord / Versorgungskabel	(400 V / 415 V 3N~) mm <sup>2</sup>	min. 5 x 2,5	
	Connection cable type / Anschlusskabeltyp		H07RN-F or equivalent H07RN-F oder gleichwertig	
	Protection class / Schutzklasse		I / IPX3	
	Weight kg / Gewicht kg		1,6	
	Storage temperature °C / Lagertemperatur °C		0-50	
Dimensions and safety distances / Abmessungen und Sicher- heitsabstände	Height mm / Höhe mm		193	
	Width mm / Breite mm		272	
	Depth mm / Tiefe mm		80	
	Product min. space requirements mm / Produkt min. Platzbedarf mm		300 x 300	
Approved accessories / Zugelassenes Zubehör	Door sensor for domestic use / Türsensor für den Hausgebrauch SAB00103			
	Door sensor for professional use / Türsensor für den professionellen Einsatz SAB00101			
	Harvia SFE Safety switch / Harvia SFE Sicherheitsschalter			
Spare parts / Ersatzteile	WX232, WX325, WX311, WX313, WX351, WX694			

#### FI: TAKUU

- Perhekäytössä kiukaiden, höyrystimien ja ohjauslaitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta.
- Yhteisökäytössä kiukaiden, höyrystimien ja ohjauslaitteiden takuuaika on yksi (1) vuosi.
- Laitoskäytössä oleville kiukaille, höyrystimille ja ohjauslaitteille takuuaika on kolme (3) kuukautta.
- Takuu ei kata ohjeiden vastaisen asennuksen käytön tai ylläpidon aiheuttamia vikoja.
- Takuu ei ole voimassa, jos kiukaassa käytetään muita kuin valmistajan suosittelemia kiuaskiviä

#### SV: GARANTI

- The guarantee period for heaters, steam generators and control equipment used in saunas by families is two (2) years.
- The guarantee period for heaters, steam generators and control equipment used in saunas by building residents is one (1) year.
- The guarantee period for heaters, steam generators and control equipment used in commercial saunas facilities is three (3) months.
- The guarantee does not cover any faults resulting from failure to comply with installation, use
  or maintenance instructions.
- The guarantee does not cover any faults resulting from the use of stones not recommended by the heater manufacturer.
- Använd endast tillverkarens reservdelar.

#### **EN: GUARANTEE**

- The guarantee period for heaters, steam generators and control equipment used in saunas by families is two (2) years.
- The guarantee period for heaters, steam generators and control equipment used in saunas by building residents is one (1) year.
- The guarantee period for heaters, steam generators and control equipment used in commercial saunas facilities is three (3) months.
- The guarantee does not cover any faults resulting from failure to comply with installation, use or maintenance instructions.
- The guarantee does not cover any faults resulting from the use of stones not recommended by the heater manufacturer.
- We recommend to use only the manufacturer's spare parts.

#### DE: GARANTIE

- Der Garantiezeitraum für in Familiensaunen verwendete Saunaöfen, Verdampfer und Steuergeräte beträgt zwei (2) Jahre.
- Der Garantiezeitraum für Saunaöfen, Verdampfer und Steuergeräte, die in Gemeinschaftssaunen in Privatgebäuden verwendet werden, beträgt ein (1) Jahr.
- Der Garantiezeitraum für Saunaöfen, Verdampfer und Steuergeräte, die in öffentlichen Saunaeinrichtungen verwendet werden, beträgt drei (3) Monate.
- Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch fehlerhafte Installation und Verwendung oder Missachtung der Wartungsanweisungen entstanden sind.
- Die Garantie deckt keine Defekte ab, die durch die Verwendung von nicht vom Saunaofenhersteller empfohlenen Steinen entstanden sind.
- Es dürfen ausschließlich die Ersatzteile des Herstellers verwendet werden.



P.O.Box 12 Teollisuustie 1-7 40951 Muurame FINLAND +358 207 464 000 harvia@harvia.fi www.harvia.fi



Адрес уполномоченного лица: ООО «Харвия Рус» 196006, Россия.Санкт-Петербург г, пр-кт Лиговский, д. 266, стр. 1, помещ. 2.1-H.50 ОГРН 1157847200818 т: +78123258294 | spb@accountor.ru